

# BAMOPHOX 436 E - M

## CONTROLEUR DE TURBIDITE



## MISE EN SERVICE

**BAMO MESURES**

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL  
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)  
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

CONTROLEUR DE TURBIDITE  
**BAMOPHOX 436**

08-11-2012

436 M0 01 D

**MES**

**436-01/1**

# CONTROLEUR DE TURBIDITE BAMOPHOX 436 E & M

## Sommaire

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Page 3
2. AVERTISSEMENTS	3
3. ENCOMBREMENT	3
4. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES	4
5. FACE AVANT	7
PRESENTATION DU MENU	8
DIVERS BAMOPHOX	8
CONSULTATION / MODIFICATION	8
PARAMETR. MESURE	9
REGLAGE SEUIL 1	10
REGLAGE SEUIL 2	10
REGLAGE SEUIL 3	11
SORTIE mA TURB	11
SORTIE mA TEMP	12
MARCHE FORCEE	12
LANGUE	12

## 1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Affichage	: Mesure, menu, température
Afficheur	: LCD rétroéclairé, 2 lignes de 16 caractères alphanumériques
Visualisation	: Etat des seuils par LED
Programmation	: Par clavier 8 touches en face avant, protection du programme par code d'accès.
Plages de mesure	
Unités	: NTU, FAU, mg/l, g/l, FNU
Echelles	: Incrémentation sur 4 digits, de 0,001 à 9999 avec déplacement du point décimal.
Entrée mesure	
Température	: 0/4-20mA
Seuils configurables	: 3 seuils indépendants, hystérésis réglables de 0 à 100%, temporisation réglable de 0 à 9999 sec
Sortie relais	: 4 contacts de fermeture, libres de potentiel
Pouvoir de commutation	: 250V/3A AC, 30V/3A DC
Capacité de commutation	: 100mA, 5 V DC (mini)
Sortie relais (S4)	: Alarme
Sortie mesure	: 0/4-20 mA (maxi 600Ω) isolée galvaniquement
Sortie température	: 0/4-20 mA (maxi 600Ω), plage 0 à 100° C réglable, isolée galvaniquement
Alimentation	
Présentation	: 230V / 50-60Hz autres sur demande, consommation 10 VA
	: Boîtier encastrable, face avant IP65 72 x144 mm, raccordement sur bornier IP40
	: Boîtier mural, IP65 raccordement sur bornier avec entrée câble par PE
Options (RS422+ Logger)	
Communication	: Sortie RS422 liaison J-BUS- Esclave mode binaire, 2400 à 9600 Bauds
Enregistrement (logger)	: Enregistrement automatique moyenné de la mesure dans l'intervalle programmé. Carte MMC (multi média Card) d'une capacité de 150 000 enregistrements. Un lecteur externe est nécessaire, le programme d'extraction est livré avec le BAMOPHOX.

### Marquage CE :


Conformément à la directive sur les basses tensions (73/23/CEE), à la directive sur la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE)

## 2. AVERTISSEMENTS

- Pour son installation, le BAMOPHOX doit être fixé sur un support exempt de vibrations et dans une ambiance comprise entre 0 et 50° C à l'abri du soleil.
- Les branchements électriques au niveau du bornier doivent être effectués par un spécialiste.
- Tout dommage engendré par une mauvaise installation électrique annulerait la garantie.
- Avant la mise en service de l'appareil, vérifier que l'alimentation soit correcte.

## 3. ENCOMBREMENTS).


**Modèles aveugles :**  
Dimensions respectivement identiques, par type de présentation

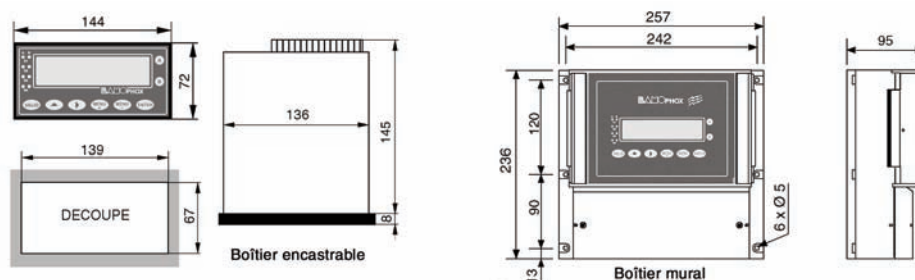

## 4. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES


### BOÎTIER ENCASTRABLE

OPTION :  
LOGGER  
& →  
RS 422

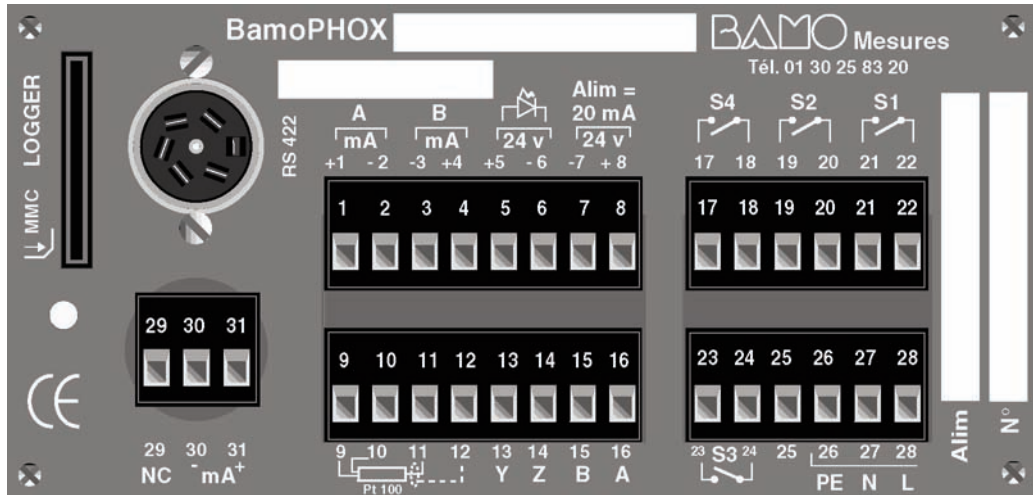


### BOÎTIER MURAL

OPTION :  
LOGGER  
(accessible par  
la dépose du  
capot supérieur)  
&  
RS 422

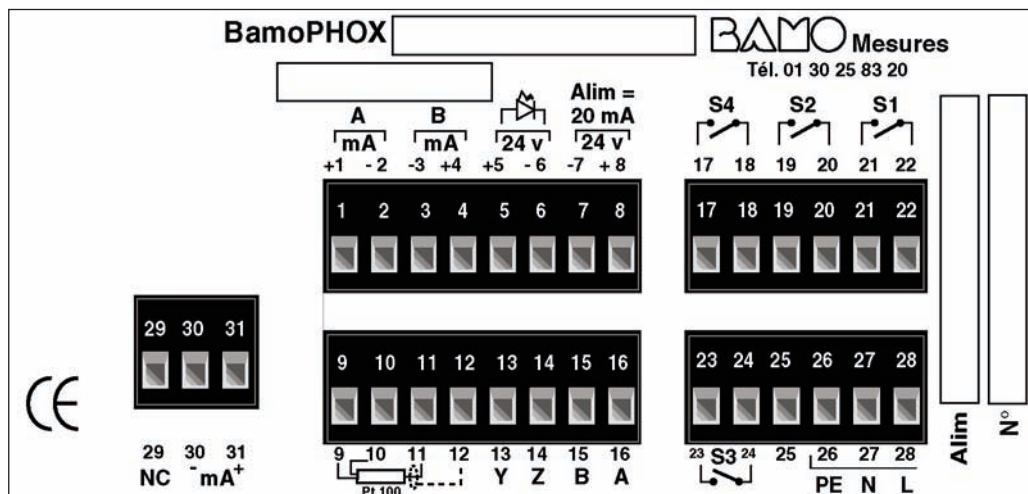


Borniers de raccordement **BAMOPHOX**

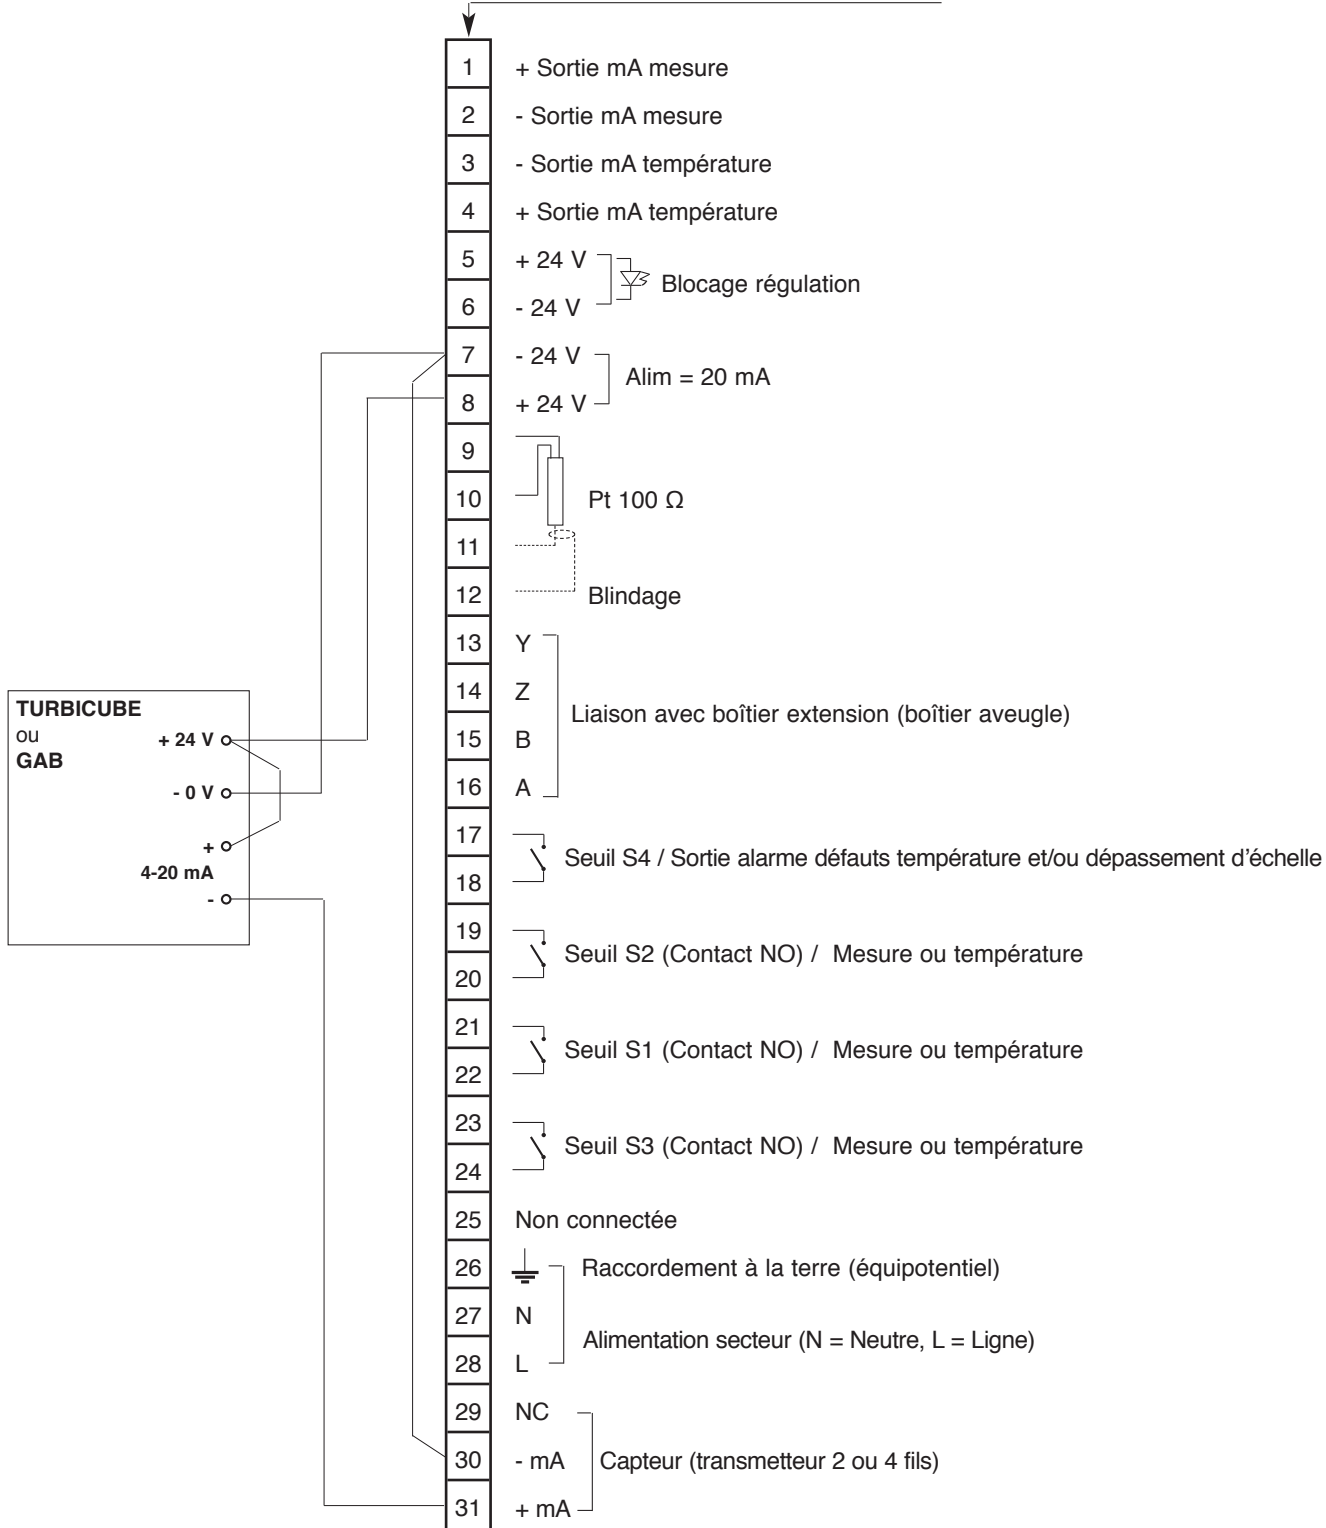


**Raccordement au boîtier aveugle "Extension" \* (Lg maxi de la liaison = 500 mètres)**

Nature du câble :  
Câble réseau  
ou câble blindé 4 fils  
section ≥ 0,25 mm<sup>2</sup>

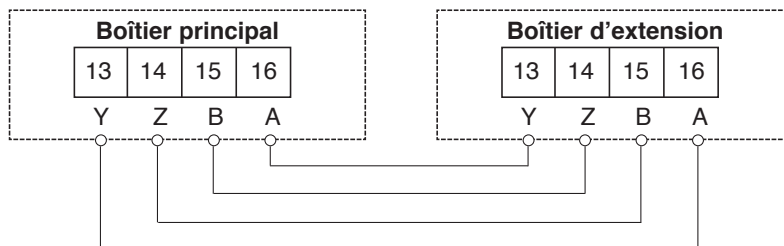

Borniers de raccordement **BAMOPHOX**

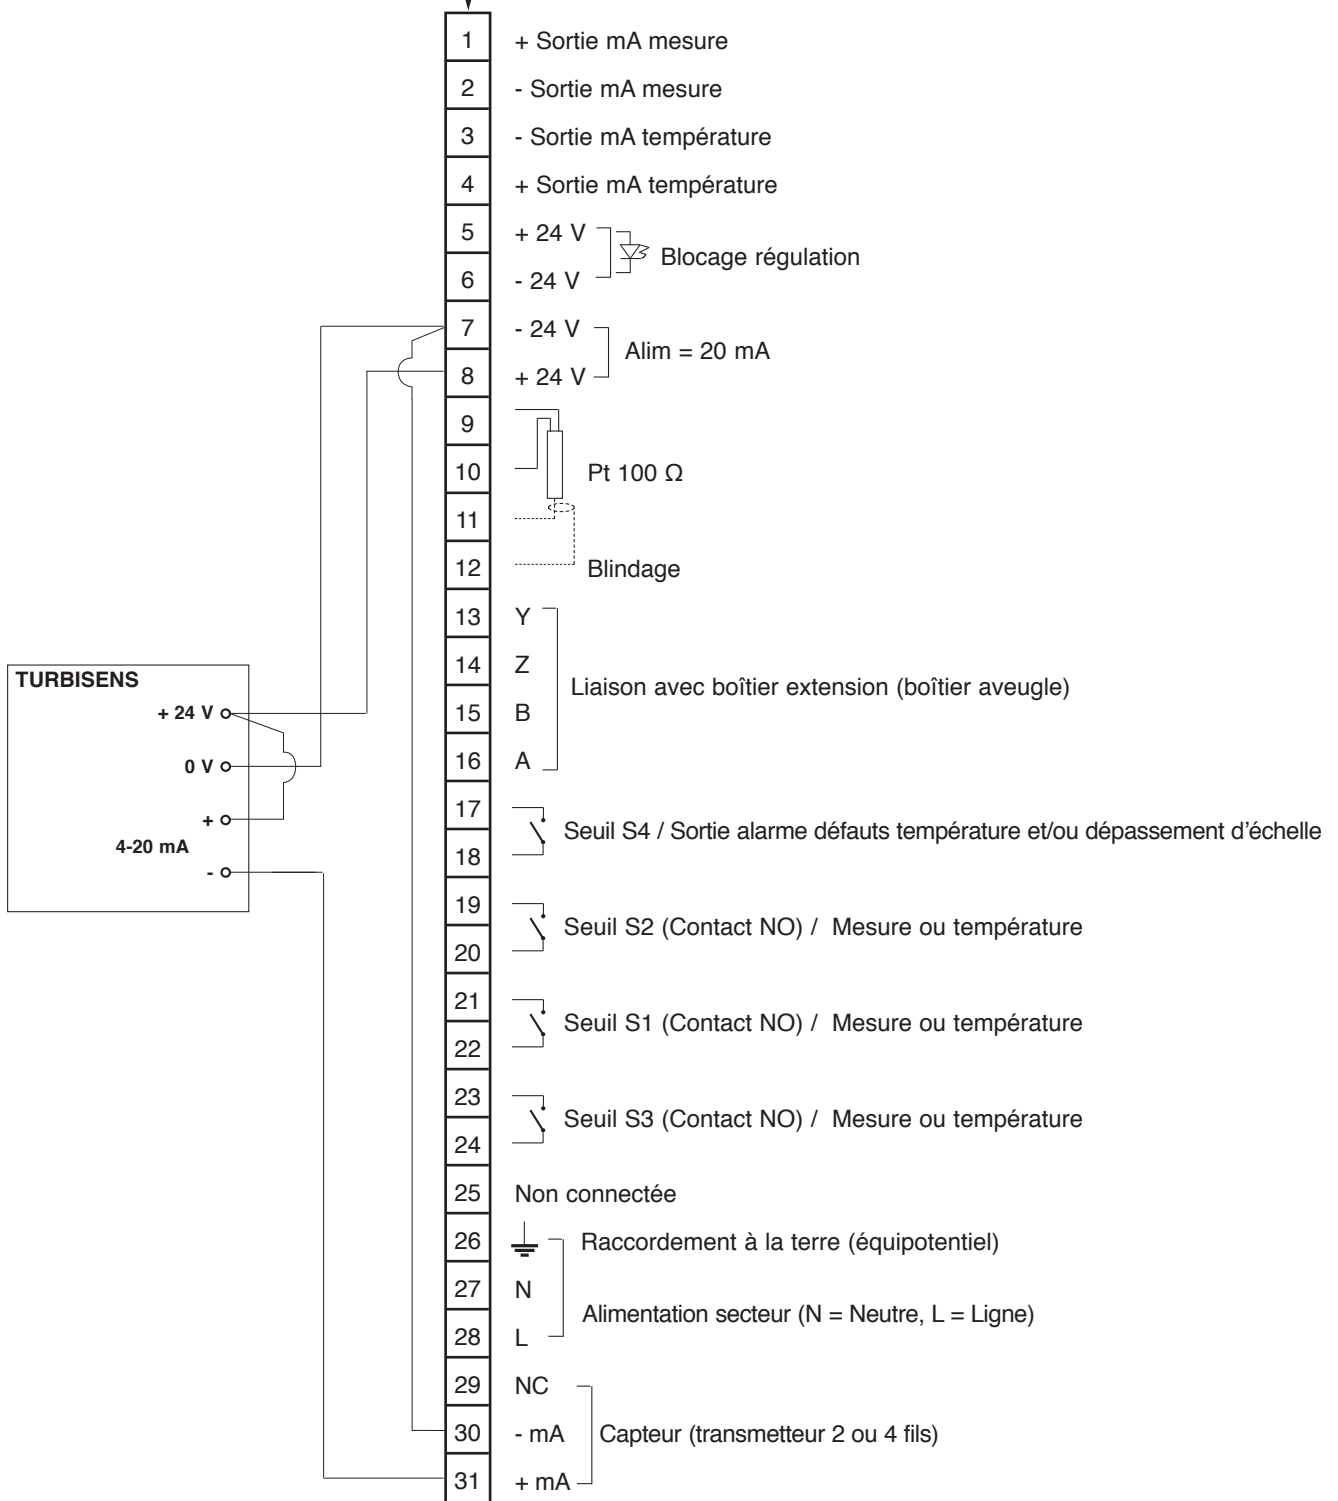

## 5. FACE AVANT

Les diodes **S1, S2, S3, S4** indiquent l'état de sortie des relais correspondants :

Diode alumée = relais excité


Diode éteinte = relais au repos

Diode clignotante = temporisation en cours

Affichage alpha-numérique rétro-éclairé.  
2 lignes 16 caractères H = 9,22 mm

La touche **A** permet d'accéder aux paramètres de la ligne haute

La touche **B** permet d'accéder aux paramètres de la ligne basse

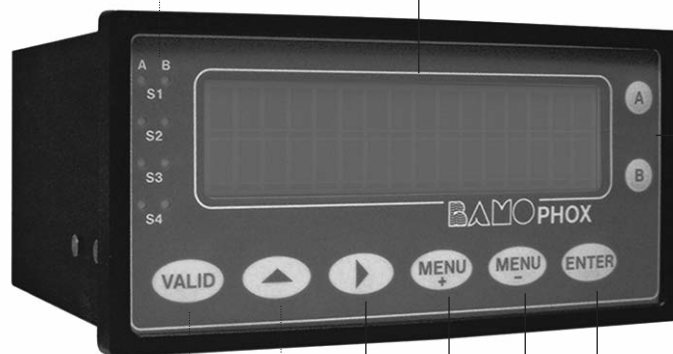

La touche **VALID** permet la mémorisation des données saisies au moment de l'affichage

### VALIDATION ?

En appuyant sur cette touche, les dernières données du menu concerné seront mémorisées. A la fin de la mémorisation, l'affichage retourne au menu.

La touche **HAUT** permet d'effectuer des changements pendant la saisie.

Données numériques : incrémentation du chiffre sous le curseur clignotant. (retour à 0 après 9)

Choix d'inversion : OUI / NON, MONTEE / DESCENTE, 0 - 20 mA / 4 - 20 mA etc...

La touche **DROITE** permet le déplacement du curseur clignotant pendant la saisie d'une donnée numérique.

La touche **ENTER** permet le déroulement des phases d'un menu.  
A la dernière phase, retour au menu.

La touche **MENU -** permet de passer au début du menu précédent à partir de n'importe quelle phase.

La touche **MENU +** permet de passer au début du menu suivant à partir de n'importe quelle phase.

\*Une pression simultanée sur les touches **MENU + et ENTER** permet le retour rapide à l'affichage de la mesure

## Présentation du menu

MENU +	"Affichage de la mesure"	
MENU +	DIVERS BAMOPHOX	Permet de consulter le N° de série ainsi que le N° de version de l'appareil
MENU +	CONSULTATION	Permet la consultation ou la modification
MENU +	PARAMETRES MESURE	Permet de paramétrer la mesure (unité, échelle)
MENU +	REGLAGE SEUIL 1	Permet de paramétrer le fonctionnement du seuil 1 sur la turbidité.
MENU +	REGLAGE SEUIL 2	Permet de paramétrer le fonctionnement du seuil 2 sur la turbidité.
MENU +	REGLAGE SEUIL 3	Permet de paramétrer le fonctionnement du seuil 3 sur la turbidité.
MENU +	SORTIE mA TURB	Permet de paramétrer les valeurs de turbidité affectées à la sortie 0/4-20mA
MENU +	SORTIE mA TEMP	Permet de fixer des valeurs de température à la sortie T°
MENU +	MARCHE FORCEE	Test manuel des sorties relais
MENU +	LANGUE	Permet de choisir la langue du menu

### DIVERS Bamophox

MENU +	DIVERS Bamophox
ENTER	VERSION 2.04
ENTER	N° DE SERIE
ENTER	20451 05
ENTER	

### CONSULTATION / MODIFICATION

▲	CONSULTATION
▲	MODIFICATION
ENTER	CODE ? 0000
ENTER	CODE ? 5105
ENTER	DUREE : 30 mn
MENU +	



Utilisation des 4 derniers chiffres du N° de série  
Si la saisie du code est incorrecte, le message "ERREUR" apparaît durant 3 secondes..

(Le mode CONSULTATION se réactive automatiquement après 30 minutes)



ENTER

UNITE



Choisir le type d'unité : NTU ,FAU, mg/l, g/l, FNU

ENTER

x-x,xxx NTU



Sélection de la position de la virgule

ENTER

ECHELLE

ENTER

MINI : 00,00 NTU



Sélection de la valeur MINI de l'échelle

ENTER

MAXI : 00,00 NTU



Sélection de la valeur MAXI de l'échelle

ENTER

CAPTEUR

ENTER

MINI : 04,00 mA



Afficher la valeur en mA du MINI calculé.

ENTER

MAXI : 20,00 mA



Afficher la valeur en mA du MAXI calculé.

ENTER

VALIDATION ?

VALID

## REGLAGE SEUIL 1

MENU  
+

REGLAGE SEUIL 2

ENTER

SEUIL 1 **MARCHE/ARRET**



ENTER

SEUIL 1 **MESURE/TEMP**



**MESURE**= Seuil dédié à la mesure

**TEMPERATURE**= Seuil dédié à la mesure de la température

ENTER

**MONTEE/DESCENTE**



**MONTEE**= Déclenchement si la mesure est supérieure au seuil

**DESCENTE**= Déclenchement si la mesure est inférieure au seuil

ENTER

EXCITE **0000** NTU / °C



Valeur à laquelle le relais S1 sera excité

ENTER

REPOS **0000** NTU / °C



Valeur à laquelle le relais S1 sera au repos

ENTER

TEMPO EXCITE **OUI/NON**



Avec ou sans retard à l'excitation du relais S1

ENTER

DUREE **0000** SEC



Durée du retard à l'excitation du relais S1

ENTER

TEMPO REPOS **OUI/NON**



Avec ou sans retard au repos du relais S1

ENTER

DUREE **0000** SEC



Durée du retard au repos du relais S1

ENTER

**VALIDATION ?**

VALID

## REGLAGE SEUIL 2

MENU  
+

REGLAGE SEUIL 2

ENTER

SEUIL 2 **MARCHE/ARRET**



ENTER

SEUIL 2 **MESURE/TEMP**



**MESURE**= Seuil dédié à la mesure

**TEMPERATURE**= Seuil dédié à la mesure de la température

ENTER

**MONTEE/DESCENTE**



**MONTEE**= Déclenchement si la mesure est supérieure au seuil

**DESCENTE**= Déclenchement si la mesure est inférieure au seuil

ENTER

EXCITE **0000** NTU / °C



Valeur à laquelle le relais S2 sera excité

ENTER

REPOS **0000** NTU / °C



Valeur à laquelle le relais S2 sera au repos

ENTER

TEMPO EXCITE **OUI/NON**



Avec ou sans retard à l'excitation du relais S2

ENTER

DUREE **0000** SEC



Durée du retard à l'excitation du relais S2

ENTER

TEMPO REPOS **OUI/NON**



Avec ou sans retard au repos du relais S2

ENTER

DUREE **0000** SEC



Durée du retard au repos du relais S2

ENTER

**VALIDATION ?**

VALID

## REGLAGE SEUIL 3

MENU  
+

SORTIE mA TURB

ENTER

SEUIL 3 MARCHE/ARRET



ENTER

SEUIL 3 MESURE/TEMP



ENTER

MONTEE/DESCENTE



ENTER

EXCITE 0000 NTU / °C



ENTER

REPOS 0000 NTU / °C



ENTER

TEMPO EXCITE OUI/NON



ENTER

DUREE 0000 SEC



ENTER

TEMPO REPOS OUI/NON



ENTER

DUREE 0000 SEC



ENTER

VALIDATION ?

VALID

MESURE= Seuil dédié à la mesure

TEMPERATURE= Seuil dédié à la mesure de la température

MONTEE= Déclenchement si la mesure est supérieure au seuil

DESCENTE= Déclenchement si la mesure est inférieure au seuil

Valeur à laquelle le relais S3 sera excité

Valeur à laquelle le relais S3 sera au repos

Avec ou sans retard à l'excitation du relais S3

Durée du retard à l'excitation du relais S3

Avec ou sans retard au repos du relais S3

Durée du retard au repos du relais S3

## SORTIE mA TURBIDITE

MENU  
+

SORTIE mA TEMP

voir page 11

ENTER

LIM. Hte 0000 NTU



ENTER

LIM. Bse 0000 NTU



ENTER

COURANT 4-20 mA / 0-20 mA



ENTER

VALIDATION ?

VALID

Valeur correspondant à un courant de sortie de 20,00 mA

Valeur correspondant à un courant de sortie de 4,00 mA  
(0,00 mA)

Choix du type de sortie de 0,00 mA ou 4,00 mA

## SORTIE mA TEMP

MENU  
+

MARCHE FORCEE

ENTER

LIM. Hte 0000 C°



Valeur correspondant à un courant de sortie de 20,00 mA

ENTER

LIM. Bse 0000 C°



Valeur correspondant à un courant de sortie de 4,00 mA  
(0,00 mA)

ENTER

COURANT 4-20 mA / 0-20 mA



Choix du type de sortie de 0,00 mA ou 4,00 mA

ENTER

VALIDATION ?

VALID

## MARCHE FORCEE

MENU  
+

LANGUE

ENTER

SEUIL 1 REPOS / EXCITE



ENTER

SEUIL 2 REPOS / EXCITE



ENTER

SEUIL 3 REPOS / EXCITE



ENTER

SEUIL 4 REPOS / EXCITE



Mode test de seuil par activation manuelle

VALID

## LANGUE

MENU  
+

Retour à l'affichage

ENTER

FRANCAIS / ANGLAIS / ALLEMAND



ENTER

VALIDATION ?

VALID