


# Instruction de montage pour connecteurs BNC

Connecteurs BNC / BRG (code 368 208) et BNC CCA (code 368 210)

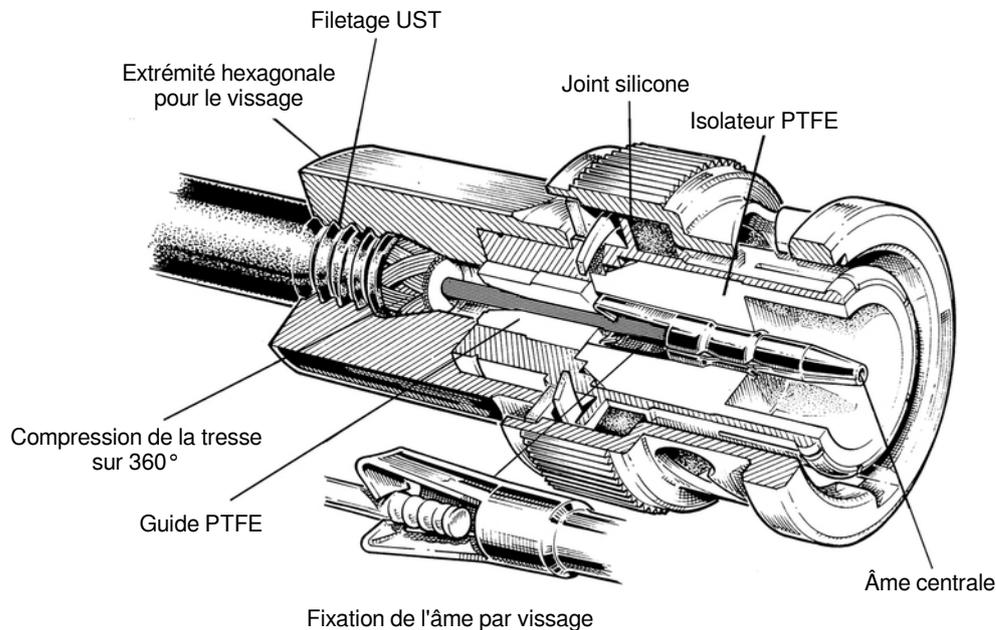

## PRÉPARATION DU CÂBLE

- 1°) Dénuder le câble comme indiqué, Fig. b
- 2°) Couper l'âme à environ 30° afin de mieux positionner le câble dans le connecteur.
- 3°) Torsadez l'âme centrale afin qu'elle soit plus rigide.
- 4°) Rabattre d'un millimètre la tresse afin de découvrir une partie du diélectrique. Cette phase est importante, si elle est mal effectuée, il y aura des court-circuits.
- 5°) Introduire le câble dans le connecteur et visser celui-ci à l'aide de l'extrémité hexagonale en poussant légèrement le câble pour l'aider.





Fig. b



**BAMO MESURES**

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL

Tél. +33 (0)1 30 25 83 20 Site [www.bamo.fr](http://www.bamo.fr)

Fax +33 (0)1 34 10 16 05 Mél. [info@bamo.fr](mailto:info@bamo.fr)

Instruction de montage pour  
connecteurs  
**BNC**

31-10-2018

M-368.01-FR-AA

RES

368-01 /1