

INDICATEUR NUMERIQUE 4 SEUILS SERIE BIR 8004



- Entrée 4-20 mA
- 4 Seuils programmables
- Alimentation 230 V - 50/60 Hz
- Programmation simplifiée
- Affichage +/- 2000 pts
- Affichage 3 1/2 digits LCD 12,5 mm
- Façade IP 55
- Connecteur débrochable
- Alimentation capteur 20V
- Sortie NO
- Hystérésis programmable
- Mémorisation mini-maxi
- Réglage d'amortissement de 0 à 999 sec.

PRESENTATION

Les indicateurs à 4 seuils BIR 8000 sont particulièrement destinés à la mesure de process (et plus spécialement de niveau) à partir d'un capteur avec transmetteur 2 fils à sortie 4-20mA en boucle. Grâce aux réglages sur chaque seuil, on pourra commander 4 vidanges ou remplissages, ou réguler entre deux points, 4 alarmes simples.

DESCRIPTION

En boîtier DIN 72 x 144 de faible profondeur ou en boîtier mural IP 65, les BIR 8000 équipés de 4 seuils programmables et d'une alimentation pour boucle 4-20mA, sont aisément configurables par programmation directe. Un menu simple, déroulant, vous guide dans les quelques paramètres à régler.

CODES ET REFERENCES

CODE	REFERENCE	DESIGNATION
222 300	BIR 8004 E	Boîtier 72 x 144 à encastrer

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

INDICATEUR NUMERIQUE
4 SEUILS
SERIE BIR 8004

RE

222-01/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	: secteur 230 V - 50/60 Hz (autres sur demande)
Alimentation capteur	: 20 V \pm 5% - 25 mA
Consommation	: 3 VA
Entrée mesure	: 4-20 mA, à 100 Ω
Température de travail	: -10°C à + 60°C
Température de stockage	: -25°C à +85°C
Protection	: IP 55 en face avant
Précision	: +/- 0,1% lecture +/-3 digit
Poids net	: 535 g


LES SEUILS

Programmables NF (uniquement en présence de tension), lors d'une coupure de courant, les relais passent en NO
Sortie relais : 4 Contacts NO
Valeur de réglage : programmable sur toute l'étendue de mesure
Temporisation : réglable de 0 sec à 999 sec
Hystérésis : réglable sur toute la plage (fonction régulation entre deux points)


MEMORISATION DES VALEURS MINI ET MAXI

L'appareil garde en mémoire les valeurs mini et maxi, la remise à zéro ou l'initialisation s'effectue soit par absence de tension secteur, ou lors de la programmation.

ENCOMBREMENT

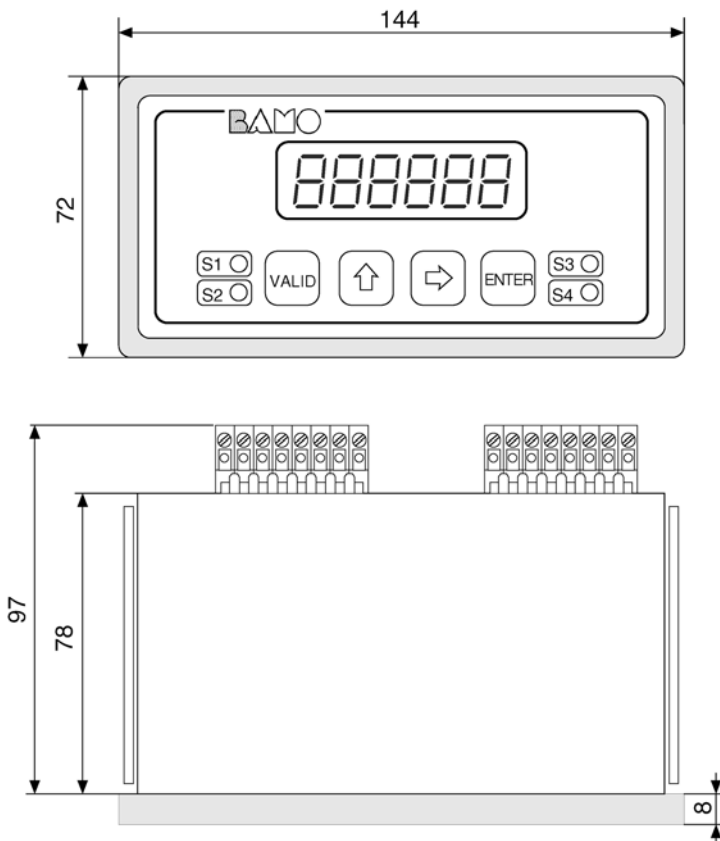

RACCORDEMENT

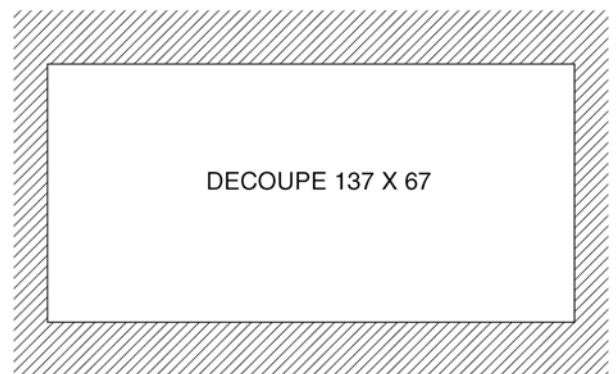

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL
Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr
Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

INDICATEUR NUMERIQUE
4 SEUILS
SERIE BIR 8004

RE

222-01/2

800-2001-2001 D

222 10 01 D